




RJPK 295

**Jääkaappipakastin
Kyl/frysaskåp**

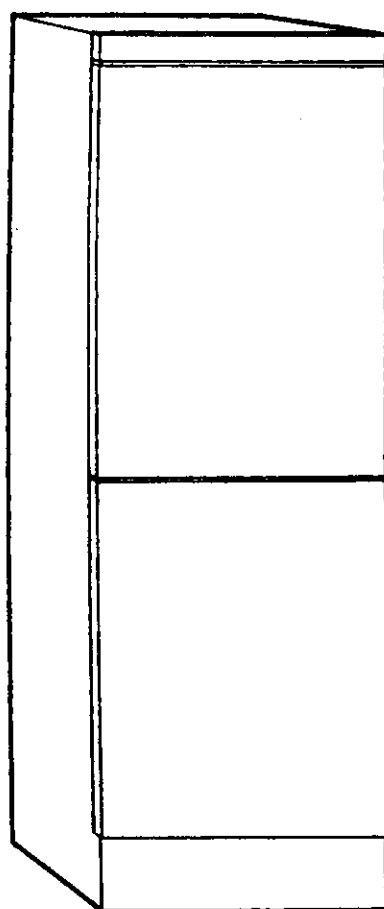

Käyttöohje	2
Bruksanvisning	13

SISÄLTÖ




Tekniset tiedot	Sivu 2
Turvallisuusohjeet	Sivu 4
Asennus	Sivu 5
Pakkaus	Sivu 5
Kuljetusvauriot	Sivu 5
Ennen käyttöä	Sivu 5
Sijoitus	Sivu 5
Oven kätisyyden vaihto	Sivu 5
Tuotteen käyttö	Sivu 7
Kytkimien, lämpötilan säätimien ja merkkivalojen sijainti	Sivu 7
Jääkaapin käyttö	Sivu 7
Yleistä jääkaapin käytöstä	Sivu 7
Jääkaapin sulatus	Sivu 7
Pakastimen käyttö	Sivu 7
Yleistä pakastimen käytöstä	Sivu 8
Pakastimen sulatus	Sivu 8
Puhdistus ja hoito	Sivu 10
Valaistus	Sivu 10
Jos tuote ei toimi	Sivu 11
Ääni	Sivu 11
Sähkökatkos	Sivu 11
Takuu ja huolto	Sivu 12

TEKNISET TIEDOT

Mitat	korkeus	1722 mm
	leveys	547 mm
	syvyys	565 mm
<hr/>		
Energian kulutus		1,84 kWh/24h
Jännite		230 V~ /50 Hz
<hr/>		
Pakastusteho		10 kg/24 h
<hr/>		
Brutto tilavuus	jääkaappi	165 l
	pakastin	131 l
	kokonaistilavuus	296 l

Valmistettu Suomessa

Tuote katsottuna päältä

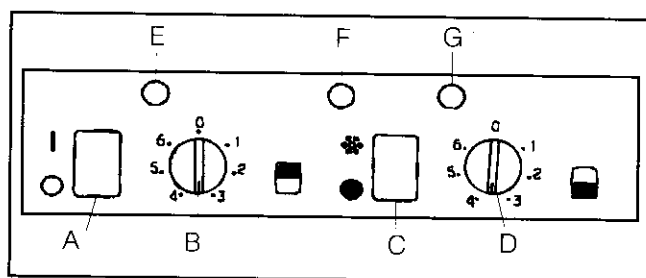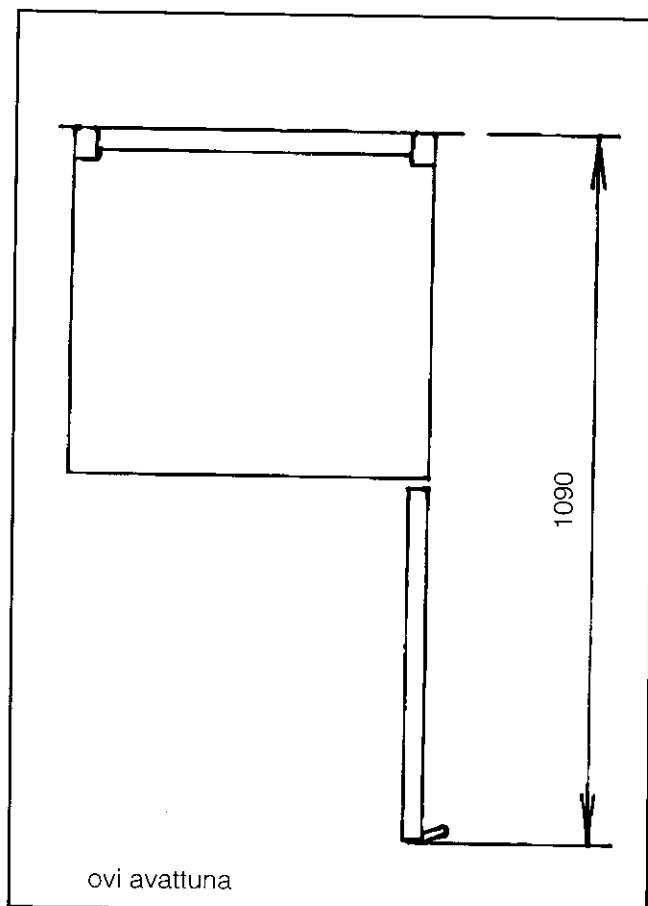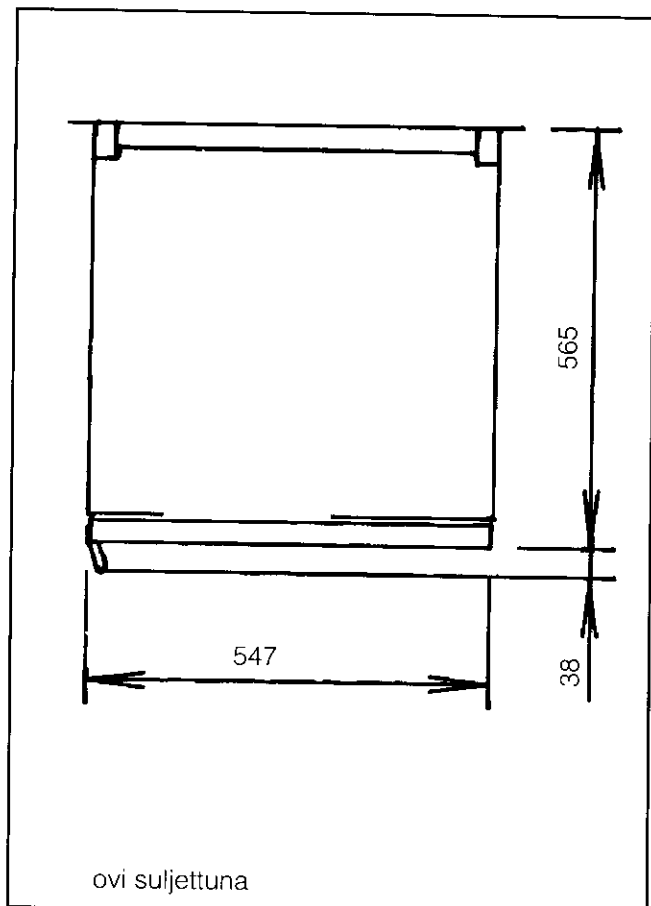

- A Päävirtakytkin
- B Jääkaapin lämpötilan säädin
- C Pakastuskytkin
- D Pakastimen klämpötilan säädin
- E Verkkovirran merkkivalo
- F Pakastuksen merkkivalo
- G Pakastimen hälytysvalo

TURVALLISUUSOHJEET

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin tuote asennetaan paikalleen ja otetaan käyttöön. Silloin käyttö on turvallista ja tuotteesta saadaan paras mahdollinen hyöty.

Pidä tämä käyttöohje saatavilla, sillä käytön aikana saattaa tulla esille asioita, jolloin tarvitaan käyttöohjeen tietoja.

Muuton tai omistajanvaihdon yhteydessä käyttöohjeen tulee seurata tuotetta.

- Tämä tuote on tarkoitettu kotitalouksille elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen. Muunlainen käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Kaikki sähköasennustyöt tulee suorittaa ammattitaitoisen, valtuutetun asentajan toimea. Riittämätön ammattitaito ja tuotteen tuntemus voivat aiheuttaa vahinkoja henkilöille ja omaisuudelle sekä vaurioittaa tuotetta.
- Käytä ainoastaan sellaisia varaosia, joita myyvät valtuutetut huoltoliikkeet.
- Huolehdi, että liitosjohto ei ole puristuksessa tuotteen siirtojen, asennuksen ja käytön aikana.
- Kytke tuote pois päältä puhdistuksen ajaksi ja irroita pistotulppa pistorasiasta. **Vedä pistotulpasta, älä liitäntäjohdosta.**
- Kylmäputkisto, tuotteen sisällä ja takana sisältää kylmäainetta. **Älä käytä teräviä esineitä puhdistaussani tuotetta**, sillä jos putkistoon tulee vuoto, tuote ei kykene ylläpitämään haluttuja säilytyslämpötiloja.
- Metalliosat tuotteen takana ja alla voivat olla teräviä. Siirrä tuotetta varovasti ja käytä ehdottomasti suojakäsineitä.
- Kytke tuote päälle vasta n. 2 tunnin kuluttua asennuksesta. Kylmäjärjestelmä tarvitsee tasaantumisaajan.
- Muutosten tekeminen tuotteeseen voi aiheuttaa vaurioitumisriskin.
- Putket ja kompressorit tuotteen takana ovat kuumia.
- Tuote on tarkoitettu aikuisten hoidettavaksi, älä anna lasten leikkiä sillä.
- Ennen romuttamista irroita tuotteen ovet, jotta lapset eivät voi joutua kaapin sisälle ansaan.
- Romutuksen yhteydessä katkaise liitäntäkollisimman läheltä kaapin runkoa. **Pistotulppa on tällöin oltava irroitettu pistorasiasta.**
- Kaapissa ei saa säilyttää herkästi kaasuuntuvia aineita, kuten eetteri, asetonia jne.
- Älä säilytä pakastimessa nesteitä sisältäviä lasipulloja, koska ne jäätyessään saattavat rikkoutua.

ASENNUS

Pakkaus

Poista kaikki pakkausmateriaalit myös tuotteen sisältä.

Hävitä pakastusmateriaalit oikein. Puu, styroxs ja polyeteeni ovat myrkyttämiä ja ne voi vaaratta polttaa. Styrox ja polyeteeni kelpaavat myös jauhatuksen jälkeen uudelleen käytettäväksi.

Kuljetusvauriot

Tarkista tuote ennen sen paikalleen asennusta. Mikäli tuotteessa on kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys myyjäliikkeeseen (7 vuorokauden kuluessa).

Ennen käyttöä

Puhdista tuote sekä päältä että sisältä ennen käyttöön-ottoa. Katso kohta Puhdistus ja hoito.

Ennen kuin asennat tuotteen paikoilleen, tarkista, että sulaveden juoksutuskourun pää on haihdutus-kaualossa (muovinen kaukalo kompressorin päällä).

Tuote liitetään 230 V:n sähköverkkoon. **Tarkista ennen tuotteen käyttöönottoa, että pistorasian jännite vastaa arvokilvessä (jääkaapin sisällä sivuseinässä) olevaa arvoa.**

Pistorasia, johon tuotteen pistotulppa liitetään tulee sijaita siten, että pistotulppa voidaan irrottaa tuotteen ollessa asennettuna kaapistoon.

Huomioi, ettei liitosjohto jää tuotteen taakse. Pistotulppa liitetään pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen.

Tuotteen on sijoitettava samassa tilassa pistorasian kanssa.

Sijoitus

Tuote toimii parhaiten, kun se on sijoitettu kuivaan tilaan. Käyttöympäristön lämpötila ei saa olla alle + 16° C.

Vältä tuotteen sijoittamista lämmönlähteen, kuten liesi, astianpesukone, lämpöpatteri yms. läheisyyteen.

Tuotteen tulee olla lattialla suorassa sekä tuettuna lattiaan jokaisesta kulmasta.

Tuotteen edessä alhaalla on kaksi säästöjalkaa, joiden avulla tuote säädetään suoraan.



Hyvä ilmankierto tuotteen ympärillä on edellytyksenä sen toiminnalle. Ilmankiertoaukkoja A tuotteen alla sekä päällä ei saa peittää. Nämä aukot valmistavat myöskin kaapistoon sijoitetulle tuotteelle riittävän ilmankierron.

Kytke tuote päälle vasta n. 2 tunnin kuluttua asennuksesta. Kylmäjärjestelmä tarvitsee tasaantumisaajan.


Oven kätisyyden vaihto

Tuote voi olla joko oikea- tai vasenkätinen. Jos haluat vaihtaa kätisyyden tee näin.


- irrota pistotulppa pistorasiasta
- irrota alasäleikkö vetämällä se kohtisuoraan ulospäin. Poista alasäleikössä oleva peitekappale L ja siirrä se vastakkaiselle puolelle.

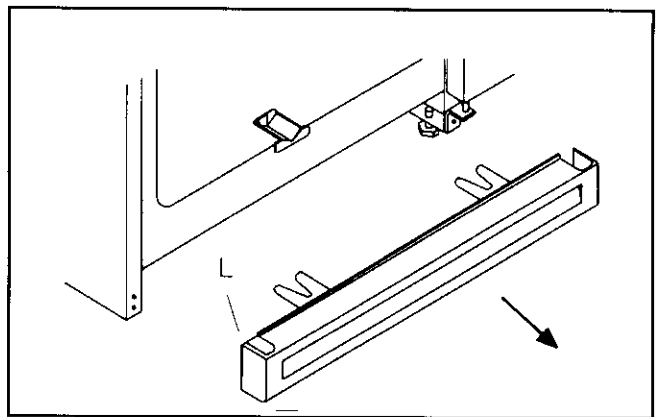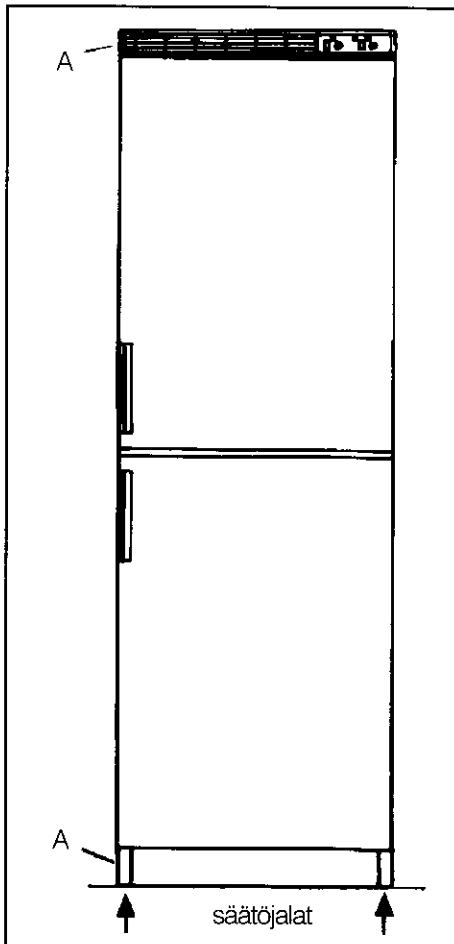


- Irrota alasaranan tappi M. **Varo, ettei alaovi putoa.**

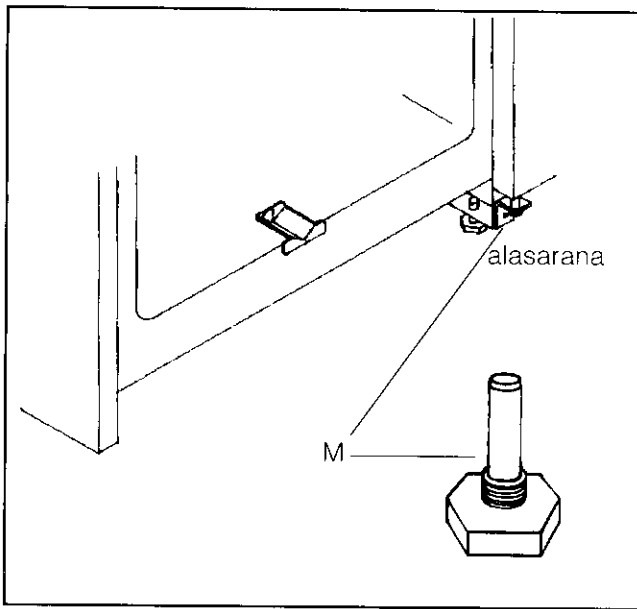


- nosta alaovi paikalleen siten, että keskisaranan tappi menee oven yläkulmassa olevaan sarananreikään.
- kiinnitä alasaranan tammi M paikalleen

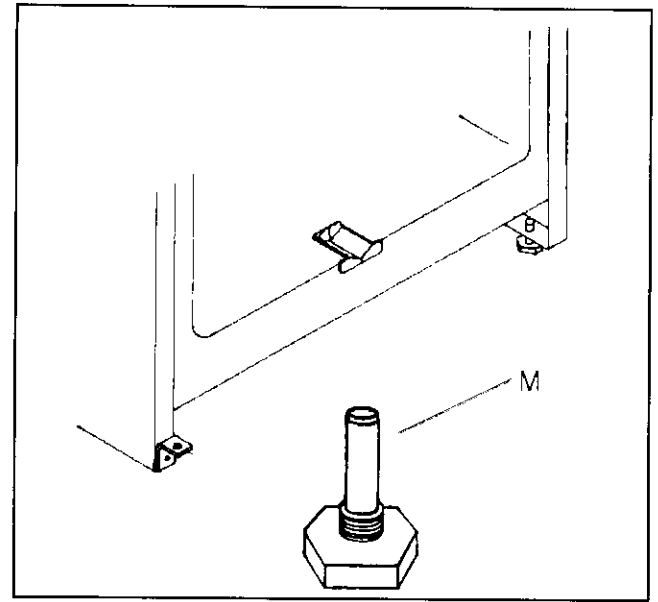

- ota alaovi pois paikaltaan.
- irrota alasarana (2 kpl ruuveja)
- kiinnitä tuotteen mukana tuleva uusi alasarana vastakkaiselle puolelle
- irrota keskisaranan ruuvit N ja lue samalla yläovea.

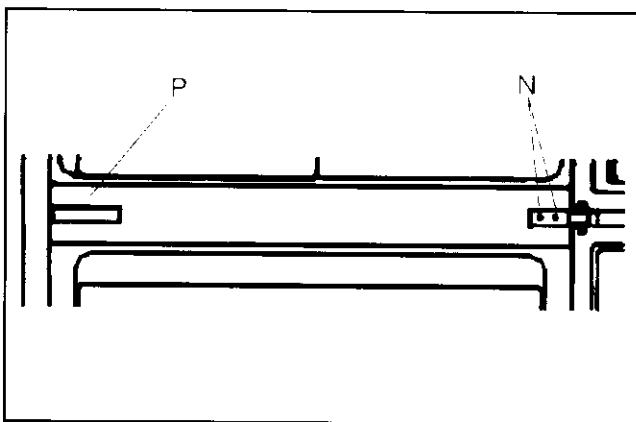


- ota yläovi ja keskisarana pois paikaltaan.
- irrota peitekappale P ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle.
- irrota yläsaranan tappi Q ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle

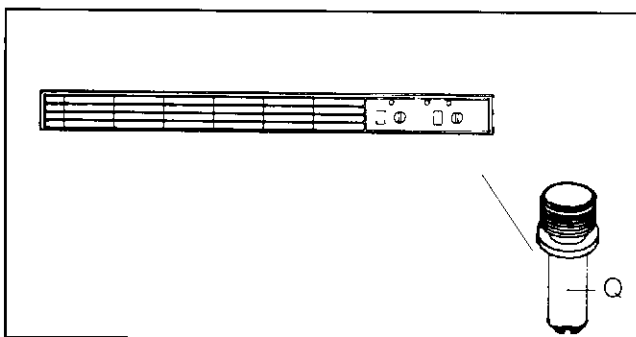

- nosta yläovi paikalleen, tue ovea ja kiinnitä keskisarana vastakkaiselle puolelle (tarkista, että saranan tappi on yläoven sarananreiässä).

- työnnä alasäleikkö paikalleen.
- irrota vetimien kiinnitysruuvit R.
- poista vastakkaiselta puolelta peitetulpat S.

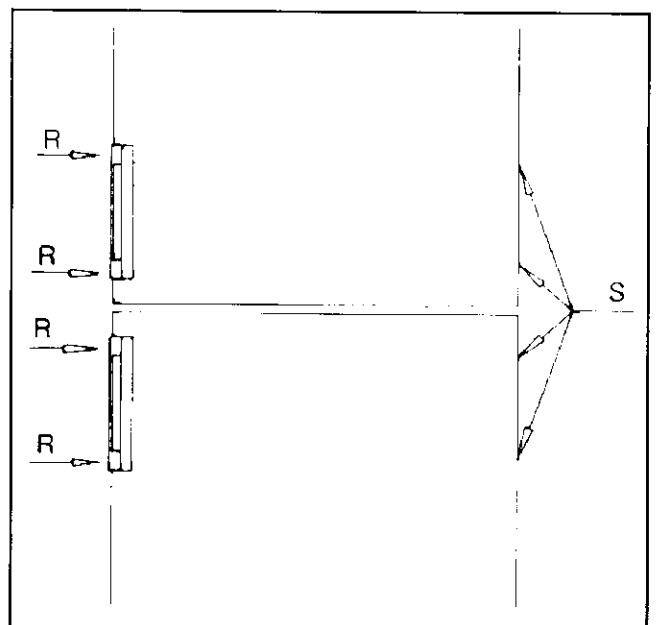

- kiinnitä vetimet oven vastakkaiselle puolelle.
- tyhjiksi jääneisiin vetimien kiinnitysreikiin voit kiinnittää tuotteen mukana olevat uudet peitetulpat.
- laita pistotulppa pistorasiaan.

Käsittele varoen irroitettuja ovia. Varo, etteivät sarnoista irrotetut ovet pääse putoamaan. Kun kiinnität ruuveja, tee se huolellisesti. Varmistu, että ovet ovat suorassa ja sarnat hyvin kiinnitetty.


TUOTTEEN KÄYTTÖ

Kytkimien, lämpötilan säätimien ja merkkivalojen sijainti

Päävirtakytkin, jään ja pakastimen lämpötilan säätimet, pakastuskytkin, verkkovirran- ja pakastuksen merkkivalot sekä pakastimen hälytysvalo ovat sijoitettu tuotteen yläsäleikköön.

Jääkaapin käyttö

Liitä pistotulppa pistorasiaan. Tarkita että päävirtakytkin A on asennossa I ja pakastuskytkin C asennossa •. Vihreä merkkivalo E syttyy osoittamaan, että tuote on liitetty sähköverkkoon.

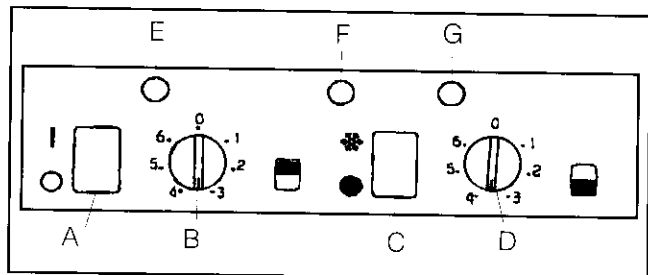

Jääkaapin sisälämpötila voidaan säätää lämpötilan säätimellä B. Käännettäessä säädintä myötäpäivään saadaan sisälämpötila kylmemmäksi ja vastaavasti vastapäivään käännettäessä lämpimämmäksi.

Normaaliolosuhteissa, kun säädin on asetettu säätöalueen puoliväliin, saavutetaan oikea elintarvikkeiden säilytyslämpötila +3...+7 C.

Kun jääkaapin lämpötila on säädetty sopivaksi, se säilyy automaattisesti halussa arvossa.

Sisälämpötila on riippuvainen mm. huoneen lämpötilasta, säilytettävien elintarvikkeiden ja oven aukaisukertojen määrästä.

Jääkaapin kytkeminen pois käytöstä

Voit kytkeä jääkaapin pois käytöstä vääntämällä lämpötilan säätimen B asentoon 0 (vääntimessä tuntuu tällöin jousivoiman aiheuttama vastus).

Jos haluat kytkeä pois käytöstä sekä jääkaapin että pakastimen, paina päävirtakytkin A asentoon 0.

Tuote on täysin irrotettu sähköverkosta vain kun pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. **Vedä pistotulppa, älä liitântä johdosta.**

Yleistä jääkaapin käytöstä

Elintarvikkeiden oikea säilytyslämpötila on +3...+7 C.

Säilyvyyden parantamiseksi jäädytä lämpimät ruoat ja juomat ennen jääkaappiin sijoittamista.

Älä työnä elintarvikkeita päin takaseinää (katso myös kappale Jääkaapin sulatus). Voimakkaiden aromien ja makuun siirtymisen sekä kuivumisen estämiseksi säilytä elintarvikkeet pakkauksilla suojattuina tai kannellisissa astioissa.

Koska jääkaapin alaosassa on lämpötila alhaisempi kuin yläosassa, kannattaa nopeammin pilaantuvat elintarvikkeet sijoittaa alaosaan ja kauemmin säilyvät jääkaapin yläosaan.


Elintarvikkeiden säilyvyys on riippuvainen niiden tuoreudesta pakkauksesta ja jääkaapin lämpötilasta.

Jääkaapin sulatus

Jääkaapissa on automaattinen sulatus.

Huurteesta sulanut vesi poistuu sulavesikourun kautta tuotteen takana kompressorin päällä, olevaan haihdutuskaukaloon, josta se haihtuu huoneilmaan.

Tarkista, että sulavesikourussa H ei ole tukoksia.

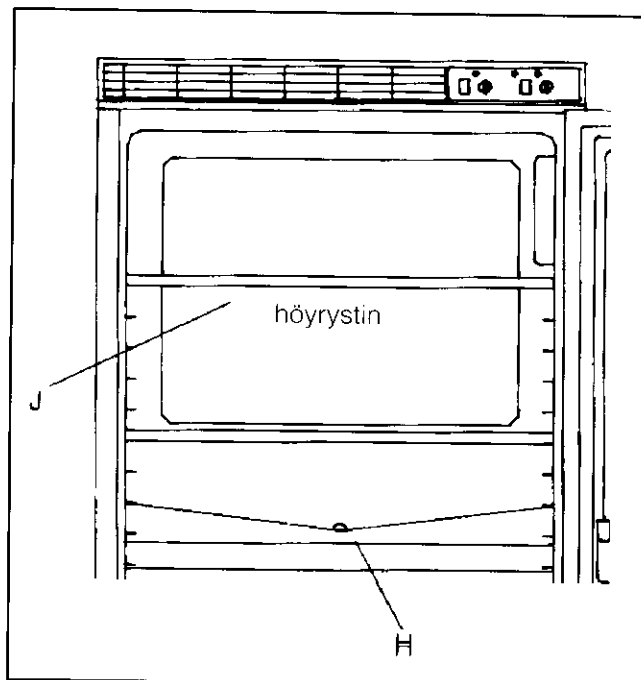


Jos jääkaapissa säilytetään elintarvikkeita on työnnetty päin takaseinässä olevaa höyrystintä J voi pakkausmateriaalia jäätyä kiinni höyrystimeen ja sulatuksen yhteydessä pudota sulavesikouruun tukkien sen.

Jos tukoksia pääsee syntymään, **älä käytä sulavesikoulun avaamiseen teräviä esineitä.**

Pakastimen käyttö

Tarkista, että päävirtakytkin A on asennossa I ja vihreä merkkivalo E palaa. Tarkista myöskin, että pakastuskytkin C on asennossa •.

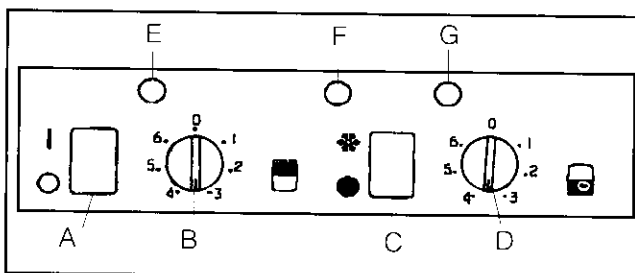

Pakastimen sisälämpötilaa voidaan säätää lämpötilan säätimellä D. Käännettäessä säädintä myötäpäivään saadaan sisälämpötila kylmemmäksi ja vastaavasti vastapäivään käännettäessä lämpimämmäksi.

Normaaliolosuhteissa, kun säädin on asetettu säätöalueen puoliväliin, saavutetaan oikea pakastimen säilytyslämpötila -18...-20 C.

Kun pakastimen lämpötila on säädetty sopivaksi, se säilyy automaattisesti halutussa arvossa.

Kun pakastin on kytketty päälle, palaa punainen merkkivalo G osoituksena, että pakastin on liian lämmin. Kun pakastin saavuttaa halutun lämpötilan sammuu em. merkkivalo.

Pakastimen kytkeminen pois käytöstä

Voit kytkeä pakastimen pois käytöstä vääntämällä lämpötilan säätimen D asentoon 0 (vääntimessä tuntuu tällöin jousivoiman aiheuttama vastus).

Jos haluat kytkeä pois käytöstä sekä jääkaapin että pakastimen, paina päävirtakytkin A asentoon 0.


Tuote on täysin irrotettu sähköverkosta vain kun pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. **Vedä pistotulppa, älä liitäntäjohto.**

Pakastus

Kytke pakastus päälle painamalla pakastuskytkin C asentoon * noin 12 tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista pakastimeen.

Tällöin syttyy keltainen merkkivalo F.

Noin 24 tunnin kuluttua pakasteiden sijoittamisesta kaappiin voit kytkeä pakastuskytkimen asentoon •.

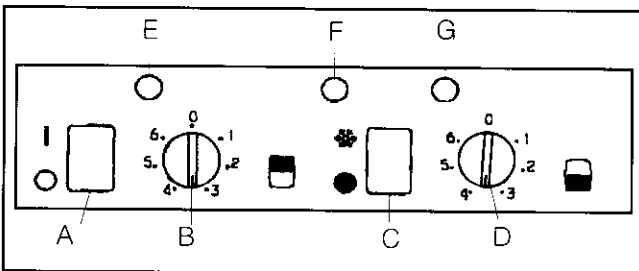

Yleistä pakastimen käytöstä

Pakastimessa raaka-aineissa oleva neste jäätyy ja muodostuu jääkiteiksi. Mitä nopeammin jäätyminen tapahtuu, sitä pienempiä ovat jääkiteet ja sitä vähemmän ruoka-aineen solut rikkoutuvat. Jos jäätyminen etenee hitaasti syntyy isoja jääkiteitä, jotka rikkovat ruoka-aineiden heikot soluseinät. Elintarvikkeesta tulee tällöin "vetinen" sulatuksen jälkeen. Tämän vuoksi pakastuskytkimen käyttö on välttämätöntä.

Jäädytä pakastettava elintarvikkeet (esim. jääkaapissa) ennen pakastamista.

Pakasta vain ensiluokkaisia tuotteita ja raaka-aineita, älä pakasta kerran sulaneita pakasteita uudelleen.

Huolehdi puhtaudesta käsittelyn aikana. Pakkaa elintarvikkeet vesi- ja ilmatiiviisiin pakkauksiin.

Käytä pakkauksia, joissa mahdollisimman suurin pinta pakastettavasta tuotteesta koskettaa pakastushyllyä.

Tämän pakastimen pakastuskyky on enintään 12 kg/24 h, älä pakasta kerralla enempää kuin tämä määrä. Ennen uusien elintarvikkeiden lisäämistä pakastimeen, muista jo pakastuneiden elintarvikkeiden jäädyttäminen (katso toimenpiteet kappaleesta Pakastus).

Pakasta ylimmällä hyllyllä ja säilytä koreissa. Sijoita pakastuneet elintarvikkeet koreihin siten, että ilmankierto korien ja ylähyllyn välillä ei esty.

Pakastimen oikea säilytyslämpötila on $-18...-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nesteet laajenevat jäätyessään. Älä säilytä pakastimessa nesteitä sisältäviä lasipulloja, koska ne saattavat rikkoutua.

Pakastin suositellaan sulatettavaksi 1–2 kertaa vuodessa, kuitenkin viimeistään silloin, kun huurrekerroksen paksuuden noin 1 cm. (katso toimenpiteet kappaleesta Pakastimen sulatus).

Huurteen muodostumisen vähentämiseksi avaa pakastimen ovi niin harvoin kuin mahdollista.

Pakastimen sulatus


Pakastimessa ei ole automaattista huurteen poistoa.

Pakastin suositellaan sulatettavaksi 1–2 kertaa vuodessa, kuitenkin viimeistään silloin kun huurrekerroksen paksuus on noin 1 cm.

Normaalisti huurretta muodostuu eniten pakastimen ylähyllylle.


Kytke ennen sulatusta, noin 12 tunnin ajaksi, pakastuskytkin C asentoon *. Tällä pakastuksella varmistetaan etteivät pakasteet pääse sulamaan sulatuksen aikana.

Noin 12 tunnin kuluttua kytke pakastuskytkin pois päältä, asentoon •. Tämän jälkeen kytketään pakastin pois päältä kääntämällä lämpötilan säädin D asentoon 0.

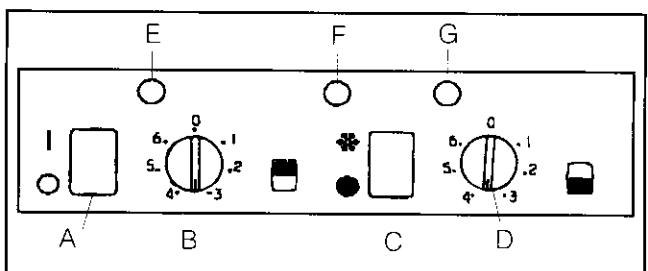

Tyhjennä pakastin elintarvikkeista ja sulamisen estämiseksi sijoita pakasteet esim. kylmälaukkuihin.

Poista alasäleikkö vetämällä se kohtisuoraan ulospäin. Käännä sulavesikouru K ulos ja aseta sopiva astia kaapin eteen.

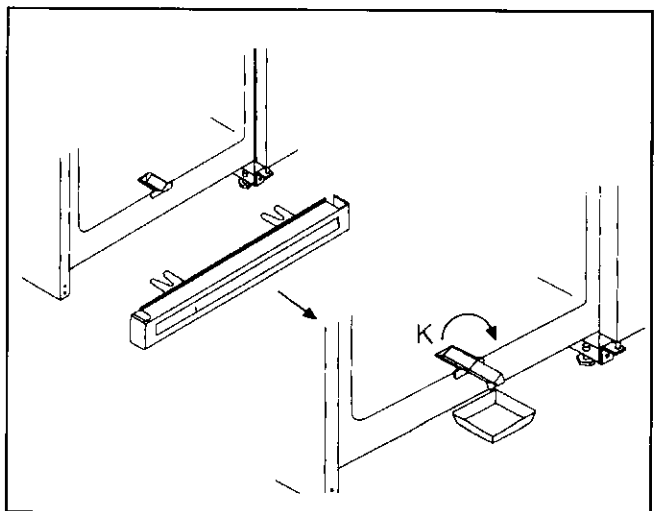

Pidä pakastimen ovi avoinna sulatuksen ajan. **Älä poista huurretta terävillä esineillä.**

Sulamisen nopeuttamiseksi voit asettaa pakastimeen kuumalla vedellä täytettyjä astioita. Älä sijoita niitä siten, että ne koskettavat pakastimen sisäseiniä.

Huurteen sulamisen jälkeen sisätila puhdistetaan ja pyyhitään kuivaksi. Poista veden keräilyastia ja käännä sulavesikouru K takaisin paikalleen.

Kytke pakastin päälle kääntämällä lämpötilan säädin D haluttuun asentoon. Paina pakastuskytkin C asentoon *.


Noin 12 tunnin kuluttua voit kytkeä pakastuksen pois päältä painamalla kytkimen C asentoon •.

Kun pakastimen punainen hälytysvalo G on sammunut, eli pakastin on saavuttanut halutun säilytyslämpötilan, aseta elintarvikkeet takaisin kaappiin.

PUHDISTUS JA HOITO

Puhdista tuote säännöllisesti

Kytke tuote pois päältä painamalla päävirtakytkin A asentoon 0.

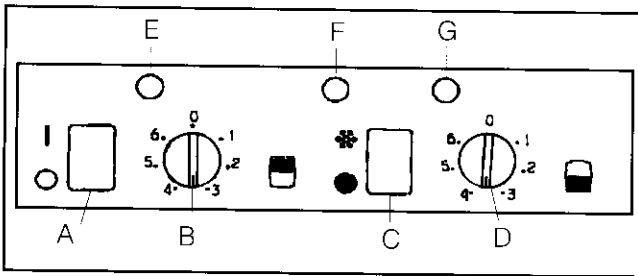


Puhdista tuote sisältä miedolla pesuaineliuoksella, huuhto ja kuivaa huolellisesti.

Älä käytä voimakkaita pesuaineliuoksia, hankausjauheita tai naarmuttavia puhdistusvälineitä. Älä puhdista varusteita astianpesukoneessa.

Ovien hyllyt ja pullohyllyssä olevat "sormet" voit irroittaa nostamalla ne pystysuoraan pois paikoiltaan.

Puhdistukseen käytettävistä pyyhekeitä voi jäädä jääkaapintakaseinässä olevaan hyörystimeen kiinni kappaleita, jotka sulaveden mukana joutuvat sulavesikouruun ja tukkivat sen.

Alasäleikön voit poistaa vetämällä se kohtisuoraan ulospäin.

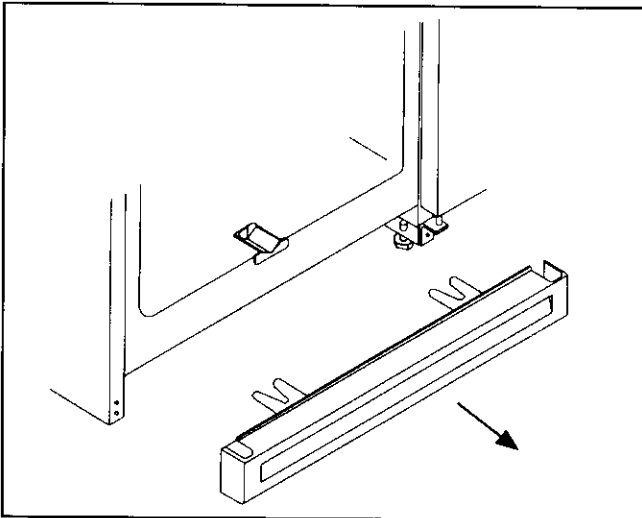


Puhdista imurilla tuotteen takana oleva lauhdutin (putkisto tuotteen ulkopuolella takaseinässä) ja kompressoritila kaksi kertaa vuodessa. Muista irroittaa pistotulppa pistorasiasta ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tuotetta takaa ulkopuolelta.

Käytä aina suojakäsineitä kun siirrät tuotetta.

Säännöllinen puhdistus vähentää energiankulutusta. Puhdistuksen jälkeen pidä tuotteen ovet avoinna kunnes kosteus on kokonaan haihtunut. Muussa tapauksessa saattaa tuotteen sisälle syntyä hajua. Jos näin pääsee tapahtumaan, puhdista tuote sisältä uudelleen ja jätä ovet auki.


Mahdollisten sähkökatkosten ja laitevien varalta on tuotteelle järjestettävä valvonta lomien ja muiden pitkäaikaisten poissaolojen ajaksi.

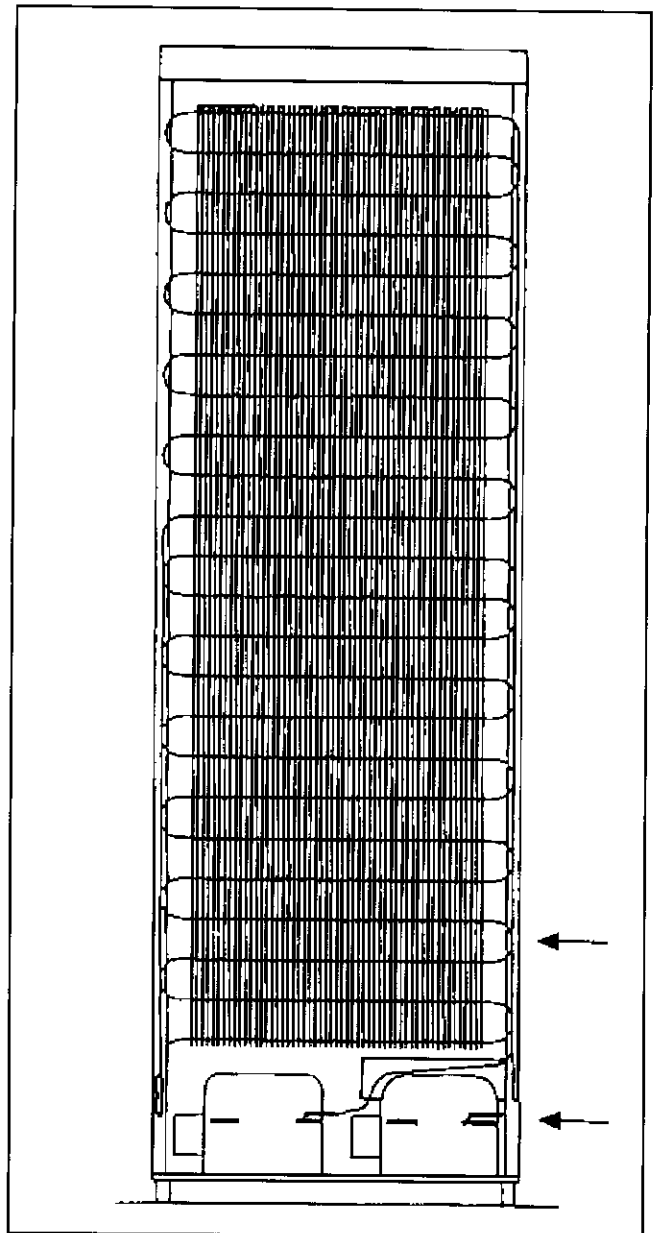

Valaistus

Rikkoutuneen sisävalolampun voit itse vaihtaa.

Irroita pistotulppa pistorasiasta ennen lampun kotelon avaamista.

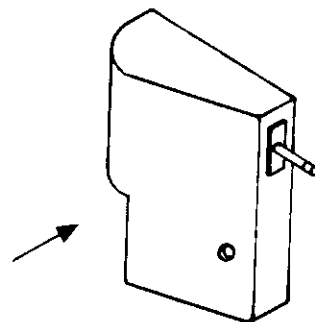

Käytä lamppeja max. 15 W, kanta E 14 (tarkista, että lamppu on ulkomitoiltaan samankokoinen vanhan kanssa).

Hanki lamppu valtuutetusta huoltoliikkeestä.

JOS TUOTE EI TOIMI

Jos tuotteen toiminnassa ilmenee häiriötä, tarkista seuraavat asiat:

- pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
- sulake on ehjä
- ei ole sähkökatkosta
- Päävirtakytkin A on asennossa I
- jää- ja pakastinkaapin lämpötilan säätimet ovat oikeassa asennossa
- pakastuskytkin C on halutussa asennossa
- ovet ovat kiinni
- sulatusvesikouru ei ole tukossa
- pakastimessa ei ole liian paksua huurrekerrosta

Jos häiriö ei näiden toimenpiteiden jälkeen ole poistunut, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Punainen hälytysvalo G palaa, kun pakastimen sisälämpötila on liian lämmin. Tämä voi johtua:

- sähkökatkoksesta
- pakastimen ovi on ollut kauan avoimena
- olet lisännyt pakastimeen runsaasti uusia pakastettavia
- pakastimessa olevasta viasta

Ääni

Rosenlew -laitteet ovat hiljaisia. Kuitenkin tuotteestasi saattaa kuulua seuraavanlaisia ääniä: virtaavan nesteen aiheuttamaa ääntä, kompressorin käynnistä aiheutuvaa hurinaa, lämpötilan säätimien toiminnasta aiheutuvaa naksahdusta.

Nämä äänes ovat luonnollisia kylmälaitteen ollessa toiminnassa. Mikäli ne kuitenkin ovat häiritseviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Sähkökatkos

Älä avaa ovia sähkökatkosten aikana.

Sähkökatkosen kestäessä pitkään (yli 12 tuntia), jos mahdollista, siirrä elintarvikkeet toiseen kylmälaitteeseen tai käytä kylmälaukkuja.

Älä pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen vaan käytä ne. Sulaneista pakasteista valmistetun ruoan voit pakastaa.

TAKUU JA HUOLTO


Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäiliikkeestä maahantuojalta.

HUOM! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min + ppm).

Tuotteen tunnistustiedot on merkitty arvokilpeen, joka on kiinnitetty jääkaapin sivuseinään.

 Made in Finland Pori		SERIAL NO	
PROD.		TYPE	
		CLASS N	
	Kg/24h	REFR.	FREEZER
POWER	FR.CAP	R 134a g	

Arvokilvestä tarvitset seuraavat tiedot ottaessasi yhteyden huoltoliikkeeseen:

- tyyppimerkintä RJPk 295
- sarjanumero (numerosarja kohdassa SERIAL NO)